

# BRUGERVEJLEDNING

CTS400 BY NILAN



Comfort 300LR



# Indholdsfortegnelse

## Generelle oplysninger

Sikkerhed.....	4
Strømforsyning.....	4
Indledning .....	4
Dokumentation.....	4
Typeskilt .....	5

## Betjeningspanel

Funktioner i betjeningspanelet .....	6
Oversigt over funktioner.....	6
Ventilatortrin.....	6
Advarsler og alarmer .....	7
Spjældtest.....	8
Låst brugerpanel .....	8

## Service og vedligehold

Generelt .....	9
Jævnligt vedligehold.....	9
Filtre.....	9
Illustration af filterskift .....	10
Årligt vedligehold .....	11
Almindelig rengøring.....	11
Vandlås .....	11
Varmeveksler .....	12
Kontrollér luftindtag og afkast.....	12
Kontrollér ventilationskanaler.....	12

## Produktdata

EU/EC Declaration of Conformity.....	13
Ecodesign data Comfort 300LR .....	14

## Bortsaffelse

Miljøet - en del af løsningen.....	15
Ventilationsaggregat .....	15
Bortsaffelse.....	15

# Generelle oplysninger

## Sikkerhed

### Strømforsyning



#### ADVARSEL

Afbryd altid strømforsyningen til aggregatet, hvis der forekommer fejl, der ikke kan afhjælpes via betjenings-panelet.



#### ADVARSEL

Forekommer der fejl på el-førende dele på aggregatet, skal en autoriseret el-installatør altid kontaktes for udbedring af fejlen.



#### ADVARSEL

Afbryd altid strømmen til aggregatet, inden du åbner lågerne ved f.eks. installation, inspektion, rengøring og filterskift m.m.

## Indledning

### Dokumentation

Følgende dokumenter bliver leveret med aggregatet:

- Quickguide
- El-diagram

I Quickguiden finder man de mest nødvendige informationer til at montere aggregatet og sætte det i drift. Er der behov for yderligere informationer til f.eks. montage af tilbehør, yderligere indstillinger i softwaren og en udvidet brugermanual, kan følgende dokumenter downloades på Nilans hjemmeside:

- Montagevejledning
- Softwarevejledning
- Brugervejledning
- El-diagram

Vejledningerne kan downloades på [www.nilan.dk](http://www.nilan.dk).

Er der yderligere spørgsmål til montage og drift af aggregatet efter at have læst vejledningerne, kan nærmeste Nilan forhandler kontaktes. Oversigt over forhandlere findes på [www.nilan.dk](http://www.nilan.dk).



#### OBS



Aggregatet skal, straks efter installation og tilslutning til kanalsystemet, sættes i gang.

Når ventilationsaggregatet ikke kører, vil fugtig luft fra rummene trænge op i kanaler og afsætte kondensvand, der kan løbe ud af ventilerne og skade gulve og evt. møbler. Der kan også dannes kondensvand i ventilationsaggregatet, der kan skade aggregatets elektronik og ventilatorer.

Aggregatet leveres fra fabrikken afprøvet og klar til drift.

## Typeskilt

Nilans typeskilt findes på toppen af ventilationsaggregatet.

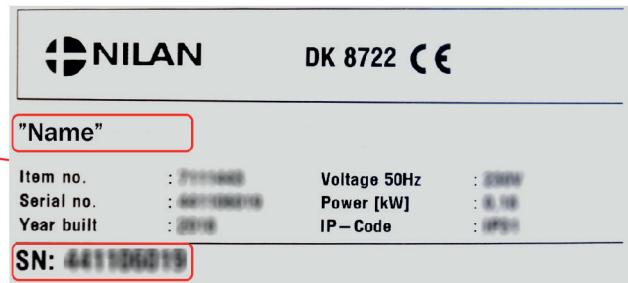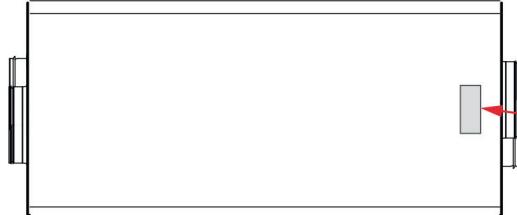

### OBS

Ved henvendelse til Nilan A/S med spørgsmål om produktet, er det vigtigt at have ventilationsaggregatets navn og serie-nr. (SN) klar. Ud fra disse oplysninger kan service-afdelingen finde alle informationer om det pågældende ventilationsaggregat og dermed hjælpe med informationer og svare på spørgsmål om, hvad ventilationsaggregatet består af/indeholder, samt hvilken software der anvendes.

# Betjeningspanel

## Funktioner i betjeningspanelet

### Oversigt over funktioner



Med CTS400-panelet er følgende funktioner til rådighed:

1. Tænd og sluk knap.
2. Gul lysdiode: Blinker eller lyser konstant ved advarsel eller alarm.
3. Grøn lysdiode: Antal tændte lysdioder viser ønsket ventilationstrin.
4. Skift af ventilatortrin fra 1-4 sker ved tryk på pilen, efter trin 4 kommer trin 1 igen.



#### OBS

Når aggregatet er overstyrer af brugervalg, fugt, afromning m.m., vil det ønskede ventilationstrin lyse grønt, men det aktuelle trin vil blinke. Ved tryk på pilen vil aggregatet køre ned på det ønskede trin - indtil næste hændelse.

### Ventilatortrin

Trin 1 kan bruges, hvis du er væk hjemmefra i længere tid, f.eks. på 14 dages ferie.

NB! Når anlægget kører efter lav fugtighed, kan det være indstillet til at køre trin 1.

Trin 2 skal anlægget stå på ved normal drift. Luftmængden på trin 2 svarer til grundluftmængden, som boligen er indreguleret til.

NB! Den automatiske fugtstyring ændrer anlæggets funktion til at køre høj eller lav ventilation efter behov.

Trin 3 kan bruges, hvis der er gæster i boligen, eller der f.eks. er tændt levende lys.

NB! Husk at stille tilbage til trin 2, når gæsterne er gået.

Trin 4 kan bruges, hvis der f.eks. holdes fest med mange gæster, og belastningen derfor er ekstra stor. Det kan også være indstillet til høj fugtighed.

NB! Dette trin bruges også til emhættedrift, hvis den kører med over ventilationsanlægget.

Såfremt ventilationsaggregatet er gået i alarmtilstand, vil den gule lysdiode blinke. Alarmtilstanden er opdelt i 3 kategorier: Info, advarsel og kritisk alarm.



#### OBS

Anlægget må kun slukkes, hvis der f.eks. er en beredskabsmeddelelse, hvor beboerne bliver bedt om at gå indenfor, lukke vinduer og døre samt slukke for ventilationsanlægget.

Hvis anlægget står stille i længere perioder, kan der ske en kondensering af fugt i kanalerne med dannelse af skimmelsvamp til følge.

## Advarsler og alarmer

Såfremt ventilationsaggregatet er gået i alarm tilstand, vil den gule lysdiode blinke. Alarm tilstanden er opdelt i 3 kategorier: Info, advarsel og kritisk alarm.



### NYTTIG INFO

Alermen viser en information, som man skal være opmærksom på, f.eks. at filtrene skal skiftes.  
Ventilationsaggregatet kører videre.



#### Den gule diode lyser konstant:

Filtrene skal skiftes.  
Udskift filter, rengør aggregatet og nulstil alarmen.

#### Nulstilling af alermen:

Tryk på Tænd / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder.



### OBS

Alermen viser en advarsel, som man skal være opmærksom på. Ventilationsaggregatet kører videre i nøddrift.



#### Alarmvisning:

Ved kortvarigt tryk på Tænd / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig, vil én af de grønne dioder blinke og vise følgende fejl type.



#### Den gule diode og den første grønne diode blinker:

Temperaturføler er enten afbrudt eller kortsluttet.  
Notér fejlen, kontakt service og nulstil alermen, når fejlen er udbedret.

#### Nulstilling af alermen:

Tryk på Tænd / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder.



#### Den gule diode og den anden grønne diode blinker:

Fugtføler eller CO<sub>2</sub>-sensor er enten afbrudt eller kortsluttet.  
Notér fejlen, kontakt service og nulstil alermen, når fejlen er udbedret.

#### Nulstilling af alermen:

Tryk på Tænd / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder.



#### Den gule diode og den tredje grønne diode blinker:

Termostat i eftervarmen er kortsluttet eller afbrudt.  
Notér hvilken føler der er fejl på, kontakt service og nulstil alermen når fejlen er afhjulpet.

#### Nulstilling af alermen:

Tryk på Tænd / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder.



### ADVARSEL

Alermen viser en kritisk alarm, som man skal være opmærksom på.  
Ventilationsaggregatet er stoppet.



#### Den gule diode og de to første grønne dioder blinker:

Brandalarmen er aktiveret.  
Hvis ikke der er brand, kontakt service og nulstil alermen når fejlen er afhjulpet.

#### Nulstilling af alermen:

Tryk på Tænd / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder.



**Den gule diode og de to øverste grønne dioder blinker:**

Frost i vandeftervarmeflade (hvis installeret).

Kontakt service og nulstil alarmen når fejlen er afhjulpet.

**Nulstilling af alarmen:**

Tryk på Tænd / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder.

## Spjældtest

Hvis der er tilsluttet brandautomatik, og brandautomatikken er aktiveret i PC Tool, bliver der kørt en spjældtest. Spjældtesten tager ca. 3 minutter og foretages efter indstillede antal dage 7, 14 eller 28 (indstillet i softwaren). Testen bliver også kørt hver gang aggregatet sættes i gang, hvis det har været slukket. Når testen er gennemført, fortsætter aggregatet i de definerede indstillinger.



**De 4 grønne dioder løber fra 1-4:**

Der bliver kørt en spjældtest, som tager ca. 3. min.

**Nulstilling af alarmen:**

Alarmen stopper selv, når testen er færdig, og panelet viser det aktuelle ventilationstrin igen.

## Låst brugerpanel

Brugerpanelet kan være låst på 2 måder: Tænd / Sluk knappen og / eller knappen med pilen.



**Alle dioder blinker kortvarigt:**

Hvis alle dioder blinker kortvarigt, når du indstiller på panelet, er panelet blevet låst.

Kontakt vicevært eller service i dette tilfælde.

**Nulstilling af alarmer:**

Det er stadig muligt at nulstille alarmer.

Tryk på Tænd / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder.

# Service og vedligehold

## Generelt

Et ventilationsaggregat fra Nilan kan holde i mange år, hvis det bliver serviceret og vedligeholdt ordentligt.

Ventilationsaggregatet er ofte godt væk og bliver derfor glemt i hverdagen. Men på samme måde som man gør med en bil, er det vigtigt, at det bliver serviceret jævnligt, så det bliver ved med at køre.

Udover at ventilationsaggregatet kan gå i stykker, hvis det ikke bliver serviceret og vedligeholdt ordentligt, vil en dårlig vedligeholdelse medføre øget energiforbrug og dårligere indeklima. Der vil ikke komme så meget luft igennem aggregatet, selvom ventilatorerne arbejder hårdere. Men beskidte filtre, tilstoppet varmeveksler og evt. skidt på ventilatorerne ødelægger driften.

Sæt evt. en alarm i din kalender i telefonen, der fortæller, at det er tid til at servicere dit ventilationsanlæg, eller lav en serviceaftale med din lokale forhandler eller servicefirma.

## Jævnligt vedligehold

### Filtre

Filtrenes primære formål er at beskytte ventilationsaggregatet, specielt varmeveksler og ventilatorer, så de ikke bliver tildækkede og ødelagte af støv og snavs.

Beskidte filtre medfører et dårligere indeklima og højere energiforbrug, derfor skal de skiftes efter behov, når de er beskidte.

Beskidte filtre kan også påvirke ventilationsaggregatets fugtstyring, så den ikke fungere efter hensigten.

Standardfiltrene i ventilationsaggregatet er ISO 16890 Coarse > 75 % (G4). Vælger du at installere et pollenfilter ISO 16890 ePM1 55 % (F7), vil der gå længere tid imellem filterskift af pollenfiltret, da det har et meget større filterareal. Så pollenfiltret udskiftes måske hver anden eller tredje gang, alt efter behov.

## Illustration af filterskift



1. Inden lågen åbnes, sluk for ventilationsaggregatet på tænd/sluk knappen på betjeningspanelet.



2. Kuffertbeslaget åbnes i begge sider og lågen løftes ud.




3. Tag de to filtre ud af ventilationsaggregatet



4. Det er en god idé at støvsuge filterkamrene for evt. snavs, spindelvæv og blade, der kan forekomme.



5. Filtermåtten fjernes fra filterrammen.

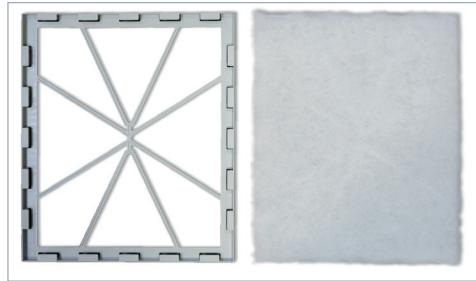

6. Den nye filtermåtte placeres med den glatte side ned i filterrammen.



7. Filtermåtten klemmes omhyggeligt fast i filterrammen og skubbes godt ud til siderne. Filtret placeres igen i ventilationsaggregatet med filtermåtten opad.



8. Tænd for ventilationsaggregatet igen. Tryk på tænd/sluk knappen på betjeningspanelet.

# Årligt vedligehold

## Almindelig rengøring

Det er en god idé, en gang om året at rengøre ventilationsaggregatet indeni. Der kan slippe støv igennemfiltrene og f.eks. blande sig med fugt fra udsugningsluften.



### ADVARSEL

Stop ventilationsaggregatet i betjeningspanelet og sluk for strømmen til ventilationsaggregatet inden du åbner frontlågen ind til aggregatet.

Støvsug evt. inden du rengør ventilationsaggregatet indeni med en opvreden klud. Pas meget på evt. skarpe kanter. Pas på ikke at hælde vand i den elektriske styring.

Udvendigt rengøres ventilationsaggregatet ligeledes med en opvreden klud med en mild sæbeopløsning.

## Ventilerne i loftet

Der kan med tiden fremkomme en ring omkring indblæsningsventilerne. Det er naturligt og stammer fra støv i rumluften, og ikke på grund af dårlige filtre eller manglende filterskift.

Da de færrest malede lofter kan tåle at blive vasket, anbefales det at støvsuge omkring ventilen, inden der tørres af med en fugtig klud.

Det er en god idé, at tage ventilerne ned og rengøre disse efter behov. Ventilerne er indstillet af installatøren til en bestemt luftmængde, og det er vigtigt, at der ikke drejes på dem, så indstillingen ændres, og ventilationen kommer i ubalance.

## Vandlås

Når ventilationsaggregatet i kolde perioder kører med høj varmegenvinding, sker der en kondensering af udsugningsluften.

Det er vigtigt, at der er frit afløb fra kondensbakken, så vandet kan løbe ud. Hvis der ikke er det, vil det på et tidspunkt løbe ud af aggregatets låge og forårsage en større vandskade.



### OBS

Har du ikke en vandlås med bold installeret, skal du kontrollere dit kondensvandsafløb hvert efterår, inden kulden sætter ind. (Kondenseringen sker typisk ved en udetemperatur < 10 °C.)

## Vandlås med bold

1. Hæld vand i kondensvandsbakken og se om vandet løber ud
2. Løber vandet ud er alt ok
3. Hvis vandet ikke løber ud, skal du kontrollere vandlåsen og hele afløbet for, hvor det er stoppet

## Vandlås uden bold

1. Hæld vand i kondensvandsbakken.
2. Luk lågen for ventilationsaggregatet
3. Tænd for ventilationsaggregatet og lade det køre i 10 min.
4. Åben lågen for ventilationsaggregatet og kontrollér, at vandet er løbet ud og ikke tilbage i kondensvandsbakken
5. Hvis vandet er løbet ud, er alt ok
6. Hvis vandet ikke er løbet ud, skal du kontrollere vandlåsen og hele afløbet for, hvor det er stoppet

## Varmeveksler

Den centrale del i ventilationsaggregatet er modstrømsveksleren, der opvarmer den kolde udeluft med energien fra den varme udsugningsluft. For at opretholde den høje varmegenvinding, er det vigtigt, at den ikke er tilstoppet med skidt.

Erfaringsmæssigt er det ikke nødvendigt at tage varmeveksleren ud og rengøre hvert år. Men kan man se, at der sidder meget skidt i den, bør man tage den ud og rengøre den.

Modstrømsveksleren rengøres nemmest ved at tage den ind under bruseren og skylle den godt igennem fra begge sider med lunt vand fra brusehovedet. Lad den drykke af inden den igen monteres i ventilationsaggregatet.

## Kontrollér luftindtag og afkast

Det er vigtigt for driften af aggregatet, at luften uhindret kan passere luftindtaget og afkastet.

Er der monteret taghætter til luftindtag og afkast, kontrolleres det, at de ikke er stoppet af f.eks. fuglereder, blade eller andet skidt, der kan blokere for luften.

Er der i stedet for taghætter monteret gitre i facade eller udhæng, kontrolleres, at de ikke er tilstoppet af blade eller skidt. Specielt gitre har en tendens til at blive tilstoppet.

## Kontrollér ventilationskanaler

Det er vigtigt for aggregatets drift, at der er god passage i ventilationskanalerne.

Efter nogle års drift vil der sætte sig skidt i ventilationskanalerne eller slangerne, og det kan høbe sig op og medføre et større tryktab i kanalerne, med et større strømforbrug til følge. Det er derfor vigtigt at få rengjort kanalerne, når der har dannet sig for meget skidt.

Er der blevet pillet ved indblæsnings- og udsugningsventilerne, vil det være en god idé at få indreguleret systemet igen, så ventilationen igen kører optimalt.

Der går dog flere år imellem, at det er nødvendigt at rense kanaler.

# Produktdaten

## EU/EC Declaration of Conformity



## EU/EC Declaration of Conformity

For the CE-marking inside the European Union

**Nilan A/S**

We declare that the ventilation systems

Comfort CT150, Comfort CT200, Comfort 200TOP,  
Comfort 250L/Comfort250R/Comfort 250TOP,  
Comfort 250L Polar/Comfort250R Polar/Comfort 250TOP Polar  
Comfort 252TOP, Comfort CT300, Comfort 300LR, Comfort 302TOP,  
Comfort 350L/ Comfort 350R/Comfort 350TOP,  
Comfort 350L Polar/ Comfort 350R Polar/Comfort 350TOP Polar,  
Comfort 450, Comfort CT500, Comfort CT500 Polar, Comfort 600

Confirm to the following EU/EC Directives, providing the products are used in accordance with the ordinary use.

### EU-Directives:

- Directive on harmonization of the laws of the Member States relating to electrical equipment to be used within certain voltage limits (LOW voltage directive)  
2014/35/EU
- Directive on harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC directive)  
2014/30/EU
- Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS directive)  
2011/65/EU
- Directive of Energy Related Products in a framework which primarily focuses on environmental care of requirements for energy-related products (ECODESIGN)  
2009/125/EU

Harmonized standards applied and EU regulations, in particular:

EN 60335-1

EN 60730-1

EN13141-7

EN 1886

EN 60335-2-80:2003

EN 50581

EN9614-2


EN 5136

(EU) 1253/2014

Hedensted: 2024-06-04



## Ecodesign data Comfort 300LR

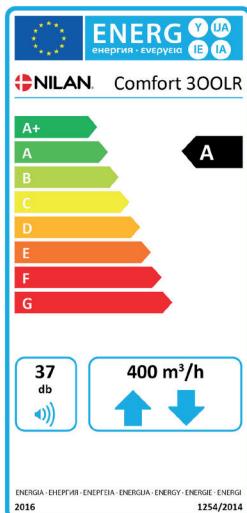

SEC* gennemsnitligt klima	-38,9 kWh/(m².a)
SEC* koldt klima	-77,1 kWh/(m².a)
SEC* varmt klima	-14,5 kWh/(m².a)
SEC*-klasse	A
Type	Tovejsventilationsaggregat til bolig
Type drev	Trinløs regulering
Type varmegenvindingssystem	Rekuperatur (modstrømsveksler)
Temperaturvirkningsgrad	87 %
Maksimal volumenstrøm	400 m³/h (100 Pa)
Tilført elektrisk effekt til ventilator og styring ved maksimal volumenstrøm	108 W
Lydeffektniveau (LWA)	37 dB(A)
Referencevolumenstrøm	0,078 m³/s (280 m³/h)
Referencetrykforskel	50 Pa
SEL	0,27 W/(m³/h)
Centralt behovstyret regulering	0,85
Maksimal intern lækage	1,8 %
Maksimal ekstern lækage	1,12 %
Filteralarm signal	Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm på betjenings-panelet. NB! Det er vigtigt med regelmæssig filterskift af hensyn til aggregatets præstationer og energieffektivitet.
Anvisning vedr. demontage	Brugervejledningen, der kan downloades på <a href="http://www.nilan.dk">www.nilan.dk</a>

\* Specifikt energiforbrug

AEC - årligt elforbrug	289 kWh/år (100 m²)
AHS** gennemsnitligt klima	4548 kWh (100 m²)
AHS koldt klima	8898 kWh (100 m²)
AHS varmt klima	2057 kWh (100 m²)

\*\* Årlig varmebesparelse

# Bortskaffelse

## Miljøet - en del af løsningen

Hos Nilan A/S tager vi ansvar for at minimere vores produkters miljøbelastning. Både i produktion, drift og efterfølgende skrotning tænker vi miljøet ind i alle aspekter. Vi tager ansvar for at minimere ressourceforbruget og arbejder med løbende forbedringer i vores produkter og produktion, således at miljøet påvirkes mindst muligt.

### Ventilationsaggregat




Nilans ventilationsaggregater består hovedsagligt af genanvendelige materialer. Derfor må de ikke bortslettes sammen med husaffald, men skal ved bortskaffelse afleveres ved den lokale miljøstation.

### Bortskaffelse

De eneste værktøjer der er brug for, er en skruetrækker med torx 20, samt en skævbider til evt. at klippe ledninger over med.

1. Ventilatorer afmonteres og afleveres ved elektronikaffald.
2. Den orange bypass motor afmonteres og afleveres ved elektronikaffald.
3. Printplade og elektronik trækkes ud og afleveres ved elektronik affald.

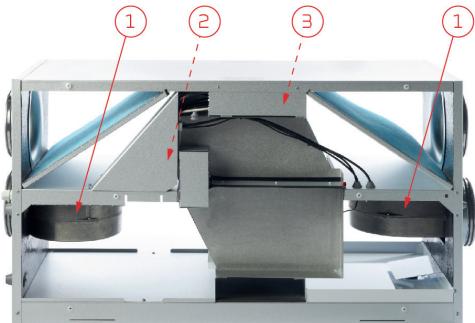



Nilan A/S  
Nilanvej 2  
8722 Hedensted  
Danmark  
Tlf. +45 76 75 25 00  
nilan@nilan.dk  
www.nilan.dk

Nilan A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i trykte vejledninger - eller for tab eller skader som følge af det publicerede materiale, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager. Nilan A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer af produkter og vejledninger. Alle vare-mærker tilhører Nilan A/S, og alle rettigheder forbeholdes.